

1. NAČIN JEDNOSTAVNE MONTAŽE SISTEMA MESH PLISSE KOMARNIKA



2. PROFILE POSTAVITI NA NAČIN PRIKAZAN NA SLICI 2




3. BUDITE PAŽLJIVI SA KANAPOM I POSTAVITE KANAP KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI 3



4. POSTAVITI PROFILE U UGAONE SPOJNICE KAO NA SLICI 4




5. KANAP PROVUĆI KROZ SPOJNICU I PRIPREMITI KLIN KAO NA SLICI 5

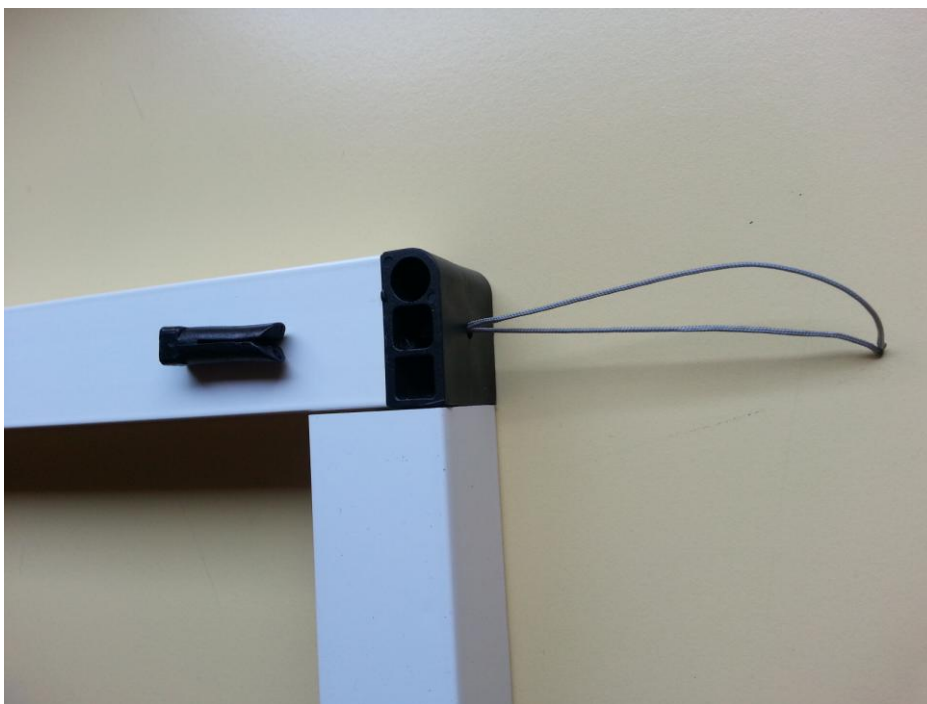

6. POSTAVITI KLIN U OTVOR NA UGAONJOJ SPOJNICI ,TAKO DA KANAP BUDE U SREDINI DONJEG DELA KLINA



7. KLJUČEM BR.8 OKRENUTI KLIN ZA 90° I POSTAVITI KLIN UNUTAR UGAONE SPOJNICE

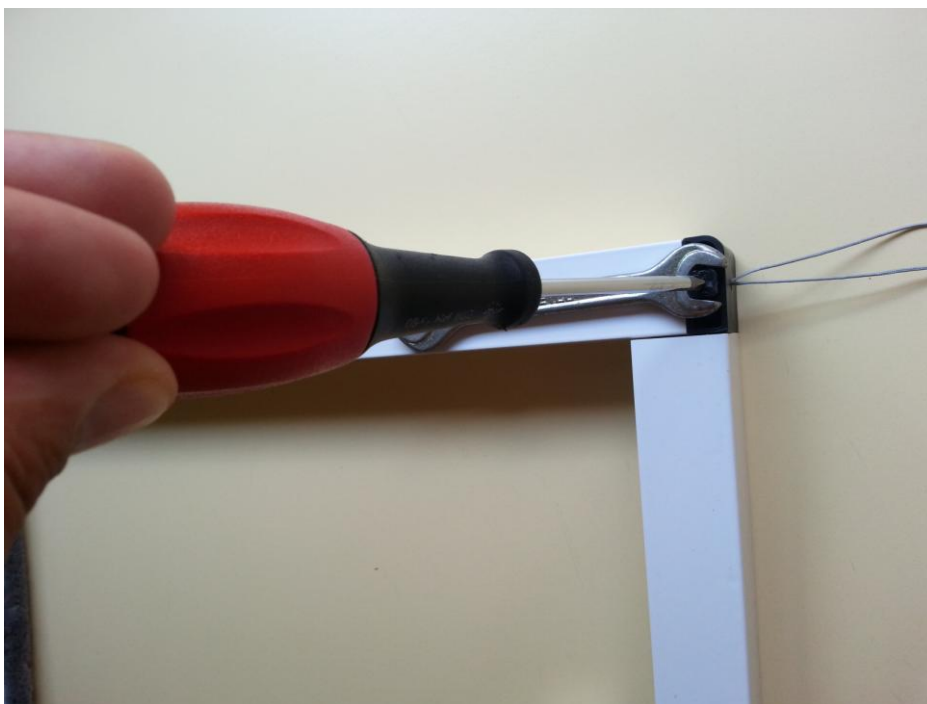

8. MONTAŽA JE ZAVRŠENA I VAŠ PLISSE KOMARNIK JE SPREMAN ZA UPOTREBU

